



Форма пейджера зависит от модели



### 3) Кнопки настроек

◀ / MODE	Кнопка "Меню" Кнопка "Влево"
▶	Кнопка "Вправо"
SET / PWR	Сохранение заданного значения Кнопка вкл/выкл

## Список настроек для пейджера

Режимы настроек запускаются с помощью кнопок настроек

F1	Удаление номера вызова	Функция удаления принятого вызова
F2	Звук/вибрация	Верещание, слабая/сильная вибрация, гудок, гудок после вибрации
F3	Настройка времени	Настройка дисплея/установка времени
E1	Регистрация нового номера вызова	Добавления номера в список
E2	Изменение номера вызова	Присвоение номеров кнопкам вызова
E3	Настройка нежелательных номеров	Выбор номеров кнопок, сигнал от которых не нужно получать
E4	Настройка повторного вызова	Установка временного интервала для повторного вызова.
E5	Настройка напоминаний	Установка сигнала оповещения о непросмотренных вызовах

## Особенности

### ► Сохранение десяти вызовов:

Система сохраняет только 10 принятых вызовов. Принимая 11й вызов, система автоматически удаляет первый.

- Мелодия или вибрация при принятии набора сигналов
- Автоматическое включение при принятии вызова ►
- Режим отображения времени
- Установка сигнала оповещения о непросмотренных вызовах

### N: 00 Пример

	Номер кнопки, от которой только что поступил сигнал, отображается на экране
	N: 03 - не проверено 3 вызова

Дисплей не переходит в режим ожидания или отображения времени при наличии непроверенных вызовов

## Заряд батареи

### Символ батареи

Уровень заряда батареи / / /

Подключение зарядного устройства при частично разряженном пейджере : Мигает символ батареи

В этом случае пейджер принимает вызовы



Подключение зарядного устройства при полностью разряженном пейджере:

Мигают символы батареи и "нет сигнала"

В этом случае пейджер не принимает вызовы



### Чтобы зарядить батарею

Откройте USB-разъем и подсоедините кабель, как показано на рисунке




Адаптер: тип mini USB

Гарантия на адаптер не распространяется



## Удаление номера вызова

Функция удаления принятого вызова

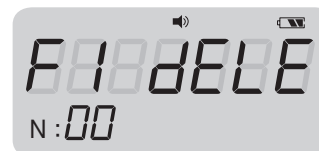

(1)) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее режим настройки [F1 dele]

(2) Нажмите (SET)



На дисплее номер принятого вызова

(3) Нажимая (◀ ▶) , выберите нужный номер принятого вызова



На дисплее выбранный номер вызова

(4) Нажмите (SET)



Выбранный номер вызова удален, на дисплее следующий номер принятого вызова

Для удаления следующего номера вызова повторите шаги 3-4

(5) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [F1 dele] - возвращение к предыдущему шагу

Нажимайте (◀ ▶) для выбора других настроек

(6) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд




На дисплее [- -] - готов к приему вызовов



## Звук/вибрация

Мелодия или вибрация при принятии набора сигналов

(1) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд

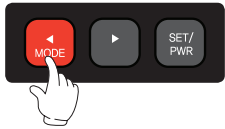

На дисплее режим настройки [F1 dele]

(2) Нажмите (▶)




На дисплее [F2 Sond]

(3) Нажмите (SET). Нажимая (◀ ▶), выберите нужный вариант сигнала



[Верещание] [Слабая вибрация] [Сильная вибрация] [Гудок] [Гудок после вибрации]

(4) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд

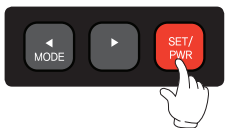

На дисплее [F2 Sond] - возвращение к предыдущему шагу

Нажимайте (◀ ▶) для выбора других настроек

(5) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [- - -] - готов к приему вызовов



## Использование режима "Время"




Режим "время" включен



Режим "время" отключен

(1) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд

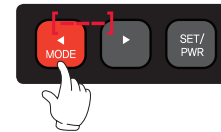

На дисплее режим настройки [F1 dele]

(2) Дважды нажмите (▶)



На дисплее [F3 Time]

(3) Нажмите (SET). Нажимая (◀ ▶), выберите нужные настройки



(4) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [F3 Time] - возвращение к предыдущему шагу

Нажимайте (◀ ▶) для выбора других настроек

(5) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [- - -] - готов к приему вызовов



## Установка времени



Пошаговая инструкция по установке времени

(1) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее режим настройки [F1 dele]

(2) Дважды нажмите (▶)



На дисплее [F3 Time]

(3) Нажмите (SET). Нажимая (◀ ▶), выберите нужные настройки



(4) Нажмите (SET)



(5) Нажимая (◀ ▶), установите часы




На дисплее [Hour]



пример: 8 часов

(6) Нажмите (SET)

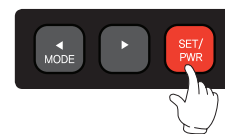

(7) Нажимая (◀ ▶), установите минуты




На дисплее [Min]



пример: 36 минут

(8) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд

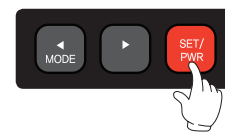

На дисплее [F3 Time] - возвращение к предыдущему шагу

Нажимайте (◀ ▶) для выбора других настроек

(9) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [- -] - готов к приему вызовов



## Регистрация новых номеров

Добавление новых кнопок к списку зарегистрированных

(1) Нажмите и удерживайте одновременно (MODE) и (SET) в течение 3 сек



На дисплее режим настройки [E1 breg]

(2) Нажмите (SET)



Мигает [ 1]

(3) Нажмите на кнопку вызова для ее регистрации. Кнопка зарегистрирована

Последовательность регистрации: 1,2,3...8,9,10...



Если вы регистрируете кнопку не в последовательности, нажмите (SET) для перехода по цифрам  
Нажмите (MENU) для перехода из цифрового в буквенный режим

Цифровой режим	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Буквенный режим (лат)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - _ #

(4) По окончании регистрации удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [E1 breg] - возвращение к предыдущему шагу

(5) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд




На дисплее [- - - - -] - готов к приему вызовов



## Изменение номера вызова

Присвоение номеров кнопкам вызова

(1) Нажмите и удерживайте одновременно (MODE) и (SET) в течение 3 сек



На дисплее режим настройки [E1 breg]

(2) Один раз нажмите (▶)



На дисплее [E2 dISP]

(3) Нажмите (SET)



На дисплее зарегистрированный номер вызова

(4) Нажимая (◀▶), выберите номер кнопки, который хотите изменить. Нажмите (SET)



Выбранный номер кнопки мигает на дисплее

(5) Нажимая (◀▶), установите нужный номер кнопки



Нажимайте (SET) для перемещения по цифрам

(6) Нажмите и удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее номер зарегистрированной кнопки. Для изменения номера другой кнопки повторите шаги 4-6

(7) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд, когда регистрация окончена



На дисплее [E2 dISP] - возвращение к предыдущему шагу

(8) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд




На дисплее [-----] - готов к приему вызовов



## Настройка нежелательных номеров

Выбор номеров кнопок, сигнал от которых не нужно получать

(1) Нажмите и удерживайте одновременно (MODE) и (SET) в течение 3 сек



На дисплее режим настройки [E1 breg]

(2) Дважды нажмите (▶)



На дисплее [E3 dAOF]

(3) Нажмите (SET)



На дисплее номер зарегистрированной кнопки вызова

(4) Для перемещения по принятым вызовам, нажмите (◀, ▶). Выберите нужный номер



На дисплее выбранный номер вызова

(5) Для установления режима приема/неприема вызовов, нажимайте (SET)



Каждый раз при нажатии (SET) переключается режим [No Receive]

Для установления режима приема/неприема других кнопок, повторите шаги 4-5



пример) Номер вызова 200 не принимается, когда горит символ [No receive]



пример) Номер вызова 200 принимается, когда символ [No receive] не горит

(6) Нажмите и удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [E3 dAOF] - возвращение к предыдущему шагу

(7) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [-----] - готов к приему вызовов





## Настройка повторного вызова

Установка интервалов для повторного вызова

(1) Нажмите и удерживайте одновременно (MODE) и (SET) в течение 3 сек



На дисплее режим настройки [E1 breg]

(2) Три раза нажмите (▶)



На дисплее [E4 dUPT]

(3) Нажмите (SET)



На дисплее [3] is displayed.  
3 секунды установлены по умолчанию

(4) Нажимая (◀▶), установите необходимое число повторений  
Нажмите и удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [E4 dUPT] - возвращение к предыдущему шагу

(5) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [-----] - готов к приему вызовов



## Настройка напоминаний

Установка сигнала оповещения о непрочитанных вызовах

Если функция включена, при наличии непрочитанных вызовов напоминание срабатывает каждую минуту (сигнал "верещание")

(1) Нажмите и удерживайте одновременно (MODE) и (SET) в течение 3 сек



На дисплее режим настройки [E1 breg]

(2) Четыре раза нажмите (▶)



На дисплее [E5 rEMd]

(3) Нажмите (SET) . Нажимайте (◀ ▶) для включения (ON)/выключения (OFF) режима



Напоминание срабатывает каждую минуту при наличии непринятых вызовов



Напоминание не срабатывает

(4) Удерживайте (SET) в течение 3 секунд



На дисплее [E5 rEMd] - возвращение к предыдущему шагу

(5) Нажмите и удерживайте (MODE) в течение 3 секунд



На дисплее [-----] - готов к приему вызовов

## Удаление всех номеров вызова

---

Нажмите и удерживайте (▶) в течение 10 секунд

---



По прошествии 10 секунд все номера удалены и звучит сигнал (верещание)

На дисплее [-----]

[Дисплей в режиме ожидания]



### Внимание!

Если Вы используете эту опцию, все номера удаляются

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию перед обращением к опции